

Den sladdlösa, handhållna skrubbkraften

Från skaparna av
Swivel Sweeper

**Turbo
Scrub**TM
360°

INSTRUKTIONSMANUAL



LÄS IGENOM INSTRUKTIONSBOKEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER
PRODUKTEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN OCH SPARA DEN FÖR
FRAMTIDA REFERENS.



ANVISNINGAR RÖRANDE RISK FÖR BRAND, ELSTÖTAR ELLER PERSON-
SKADOR.

SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING: Var försiktig när du använder elektriska apparater och följ alltid
dessa försiktighetsåtgärder:

- Läs igenom den här instruktionsboken noga innan du använder produkten för första gången och spara den för framtida referens.
- Den här produkten är inte en leksak. Noggrann övervakning krävs när apparaten används av eller i närheten av barn. Förvaras oåtkomligt för barn.
- Om sladden till laddaren är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceagent eller en motsvarande kvalificerad person.
- För att undvika risk för elstötar får batteriladdaren inte sänkas ned i vatten eller annan vätska. Ladda inte batteriet om det är fuktigt eller visar tecken på rost. Placera eller förvara inte apparaten där den kan falla eller dras ned i ett badkar eller ett tvättställ.
- Använd inte en förlängningssladd. Koppla in laddaren direkt i ett vanligt eluttag på 220–240 V.
- Försök inte använda den här laddaren med någon annan produkt. Försök inte ladda den här produkten med någon annan laddare. Använd endast den laddare som levererades av tillverkaren. De laddningsbara batterierna går inte att byta ut.
- Ladda inte enheten utomhus och förvara den inomhus varje gång du har använt den utomhus.
- Använd inte laddaren i våta eller fuktiga omgivningar. Den är endast avsedd för användning inomhus. Använd inte laddaren i närheten av tvättställ eller badkar. Lägg aldrig apparaten i vatten.

• Låt aldrig sladden hänga över kanten på ett bord eller en disk, och se till att den inte kommer i kontakt med varma ytor. Laddaren bör placeras på säkert avstånd från tvättställ eller varma ytor.

• Använd inte laddaren om den har fått ett hårt slag, tappats eller skadats på något annat sätt. Plocka aldrig isär laddaren av någon anledning.

• För bästa resultat bör du inte ladda ett batteri när batteriet eller den omgivande luften har en temperatur på under 5 °C (40 °F) eller över 40 °C (105 °F).

• Koppla ur laddaren när den inte används samt innan rengöring.

• Bär inte laddaren i sladden och dra eller ryck inte i sladden när du ska koppla ur den. Ta tag i kontakten och dra när laddaren ska kopplas ur. Håll sladden till laddaren på säkert avstånd från värme och vassa kanter.

• Använd inte i utrymmen med brandfarliga ångor eller vätskor.

• Om du upptäcker onormalt ljud, lukt, rök eller andra tecken på fel under användning stänger du av apparaten med strömbrytaren och drar ut kontakten. Reparera inte apparaten själv.

• Förvara eller använd inte apparaten nära varma platser.

• Använd alltid lämpligt ögonskydd när Turbo Scrub™ används med irriterande ämnen. Gummihandskar rekommenderas också.
• Stäng av maskinen innan du byter tillbehör.

• Se till att maskinen är avstängd (i läge OFF) innan den laddas.

• Den här apparaten är endast avsedd för användning i hushållet, inte för kommersiell eller industriell användning.

• Förvara alltid enheten inomhus.

• Håll hår, lösa kläder och övriga kroppsdelar borta från rörliga delar.

VARNINGARNA FORTSÄTTER PÅ BAKSIDAN

Den sladdlösa, handhållna skrubbkraften

Den senaste av
**Turbo
Scrub**TM
360°

Delar och tillbehör



✓ Borstar ✓ Batteri ✓ Laddare ✓ och mer!

Distribuerad av
TVINS.COM



3.6V Ni-Mh battery 1300mAh

TurboScrub MNL SWE R0 170721

- Använd inte apparaten när laddningsluckan är öppen.
- Sänk aldrig ned handtaget i vatten eller någon annan vätska.
- Använd endast apparaten enligt beskrivningen i den här instruktionsboken. Använd endast rekommenderade delar.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas eller säljs av tillverkaren.
- När apparaten ska kopplas ur ska alla reglage stå i läge OFF ("O") innan kontakten dras ur.
- Använd aldrig en apparat om kontakten eller sladden är skadade, om det är fel på maskinen eller om den har tappats eller skadats på något annat sätt. Lämna apparaten till närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning, reparation eller elektriska och mekaniska ändringar.


SPARA DE HÄR ANVISNINGARNA

LADDNINGSANVISNINGAR:

Ladda INTE apparaten i mer än 12 timmar i sträck. Annars kan batteriets livslängd förkortas. Du behöver inte vänta tills batteriet är helt urladdat innan du laddar det.

1. Kontrollera att ON/OFF-knappen på handtaget är i läge OFF.
2. Öppna laddningsluckan i botten av enhetens handtag.
3. Sätt in väggaddarens kabel i laddningsuttaget.
4. Anslut väggaddaren till ett nätuttag. Den röda lampan bredvid laddningsporten blinkar ROTT för att visa att enheten laddas.
5. Låt Turbo Scrub™ laddas i 2 timmar. Den röda lampan lyser med ett fast sken när batteriet är fulladdat.
6. När du är färdig drar du ut väggadaptorn ur enheten och väggen och stänger laddningsluckan.

INNEHÅLL:

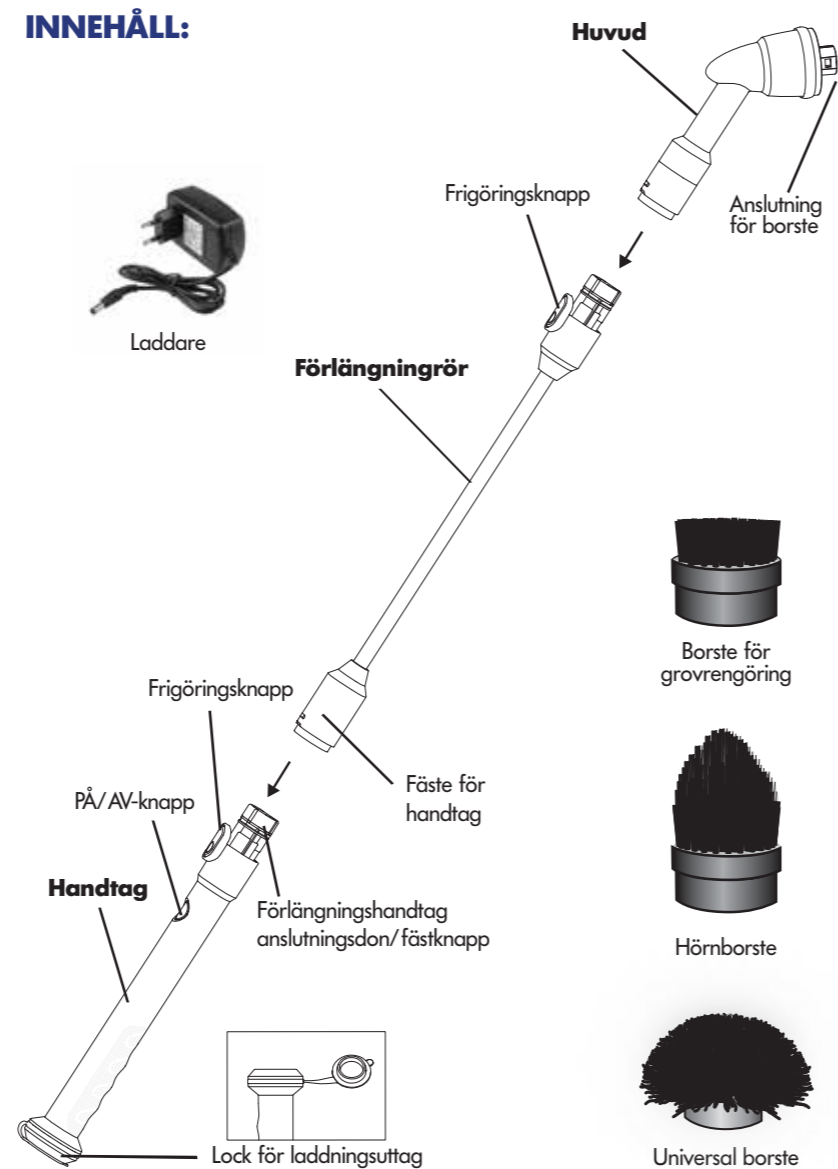

MONTERINGSANVISNINGAR:

Om du använder förlängningsstång:

1. Kontrollera att ON/OFF-knappen på handtaget är i läge OFF.
2. Passa in anslutningsfliken på förlängningsstången med frigöringsknappen på handtaget. Tryck samman tills du hör ett klick.
3. Passa in anslutningsfliken på huvudet med frigöringsknappen på förlängningsstången. Tryck samman tills du hör ett klick.
4. Fäst valfritt borstillbehör genom att passa in flikarna på borstillbehöret med borstanslutningen på huvudet och tryck samman tills du hör ett klick.

Utan förlängningsstång:

1. Kontrollera att ON/OFF-knappen på handtaget är i läge OFF.
2. Passa in anslutningsfliken på huvudet med frigöringsknappen på handtaget. Tryck samman tills du hör ett klick.
3. Fäst valfritt borstillbehör genom att passa in flikarna på borstillbehöret med borstanslutningen på huvudet och tryck samman tills du hör ett klick.

ANVÄNDNING:

VARNING:

- Använd alltid gummihandskar och lämpligt ögonskydd för att undvika stänk från tvål eller rengöringsmedel på huden och/eller i ögonen när huvudet roterar samt när borstarna sätts på plats eller plockas bort.
- När du är färdig med Turbo Scrub™ stänger du av apparaten medan borsten fortfarande är i kontakt med ytan för att undvika stänk av tvål eller tvättmedel.
- Testa alltid på en liten undanskynd yta innan du använder apparaten på en större yta. Följ alltid riktlinjerna för rengöring och underhåll från ytans tillverkare.

- Använd inte med slipande rengöringsmedel på någon yta.

- Undvik att utsätta enheten för stora mängder vatten. Om Turbo Scrub™ av misstag sänks ned i vatten eller om vatten kommer in i laddningsluckan, skakar du ut vätskan och låter Turbo Scrub™ torka över natten.

1. Välj ett lämpligt borstillbehör och anslut det till Turbo Scrub™ enligt monteringsanvisningarna.

- Allborste: Bäst för stora jobb, rengöring av plattor samt puts.
- Hörnborste: Bäst för hörn, dörrlistor och trånga utrymmen.
- Slitstark borste: Bäst för svåra jobb där du behöver fokusera kraften på ett visst område.

2. Fukta det aktuella området och applicera önskat rengöringsmedel.

3. Placera borstens spets på den yta som ska rengöras.

4. Se till hålla ordentligt i handtaget och för ON/OFF-knappen till läget "ON".

OBS: TRYCK INTE hårt. Turbo Scrub™ fungerar bäst när den nuddar lätt vid ytan.

5. När du är färdig för du ON/OFF-knappen till läget "OFF". Rengör Turbo Scrub™ enligt anvisningarna.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL:

- * Rengör Turbo Scrub™ med en fuktad, icke-slipande trasa. Använd vid behov ett mildt rengöringsmedel. Låt enheten lufttorka.
 - o Sänk INTE ned apparaten i vatten och skölj inte av den
 - o Rengör INTE med alkohol eller bensin.

- Skölj borstillsatserna med vatten och rengör dem noga efter användning. Låt enheten lufttorka.

Korrekt avfallshantering av produkten:

Den här produkten använder ett laddningsbart och återvinningsbart Ni-Mh-batteri. När det inte går att ladda upp längre bör du ta bort det från enheten och lämna det till återvinning. Batteriet får inte eldas upp eller komposteras.